





Инструкция по замене единичных паркетных досок

Вариант 1 - замена паркетной доски с соединением Novoloc5G (только в случае укладки паркета плавающим способом)


Самый простой метод – разобрать уложенный паркет до места поврежденной доски, заменить поврежденную паркетную доску и снова уложить все остальные доски. Для более красивого результата рекомендуется вместо поврежденной доски взять не новую доску, а старую, поскольку в этом случае в месте соединения «старого» и нового» паркета доски будут больше соответствовать друг другу по цвету и структуре и иметь одинаковую степень износа. «Новую» доску желательно уложить ближе к стене. По направлению торцевого стыка паркетная доска с замковым соединением Novoloc5G может укладываться в обоих направлениях.

Вариант 2 - замена паркетной доски с соединением Novoloc5G (в случае укладки паркета на полном проклеивании или плавающим способом)

Шаг 1: дисковой пилой пропилить поврежденную доску по центру отступив от торца около 20 см и недоходя до другого торца 20 см и выпилить углы в форме буквы «V» с обоих торцов доски как показано ниже на рисунке

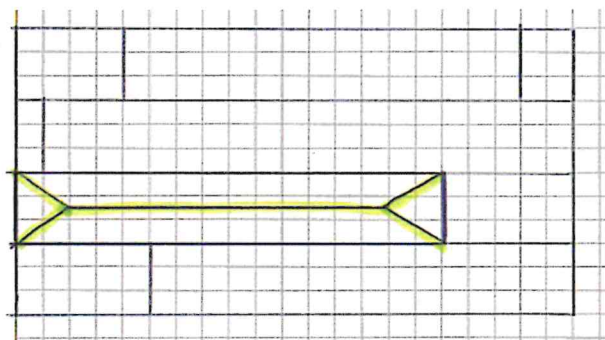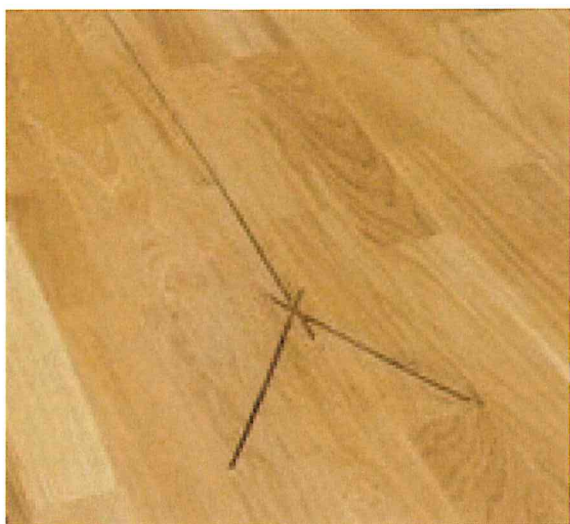


Шаг 2: сначала вынуть из проема треугольники, осторожно приподняв угол из центра доски

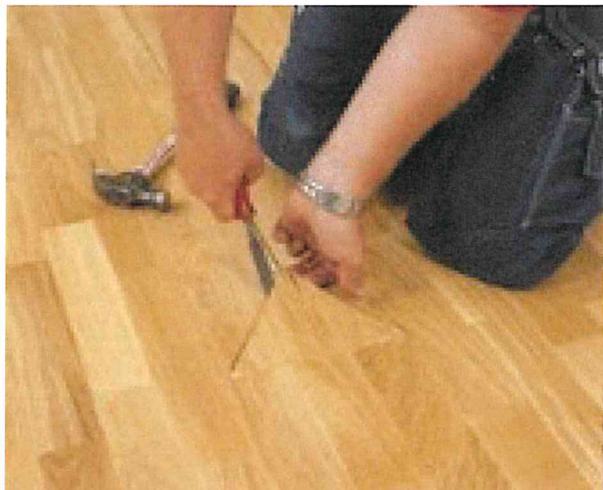

Шаг 3: осторожно удалить оставшиеся длинные части доски, не повредив при этом края соседних досок. Если паркет приклеен к основанию, то Шаг 2 и Шаг 3 необходимо заменить на выемку доски методом выдалбливания. Также здесь обязательно удалить все остатки клея и тщательно вычистить стяжку. Пыль и мелкие частицы удалить с помощью пылесоса.



Шаг 4: на «новой» доске срезать часть замка («язычок») по длинной и короткой стороне доски. «Язычок» для спила показан на фото зеленым цветом

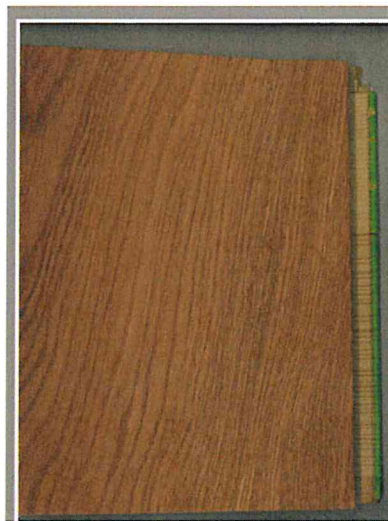

Шаг 5: срезать шип по второй длинной стороне, не затрагивая при этом верхний рабочий слой



Шаг 6: отпилить уголок замка на торце и проверить посадку доски



Шаг 7: нанести клей на замок соседней доски, а также на замок «новой» доски. При полном проклеивании нанесите клей по всей площади пустого проема для новой доски



Шаг 8: вставить паркетную доску в проем, начиная с длинной стороны, как можно ближе к соседней доске. С помощью бруска и молотка осторожно вправить торец доски в проем и затем вставить всю доску, следя за тем, чтобы не было зазоров между ней и соседними досками.



Шаг 9: Утяжелить место «свежей» укладки на время высыхания клея.

